


Használati utasítás Lightswing® Zero

Amire szükséged van




Csavarhúzó




Ceruza
vagy filctoll



Fúró vagy
csavarhúzó

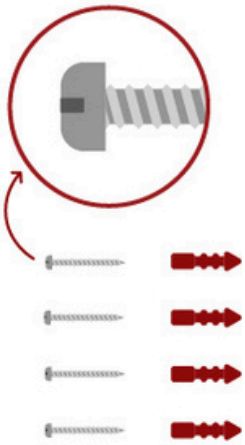

Csavarok és tiplik (nem tartozék).
4 db 4/4,55 mm-es univerzális
hengerfejű csavart ajánlunk.

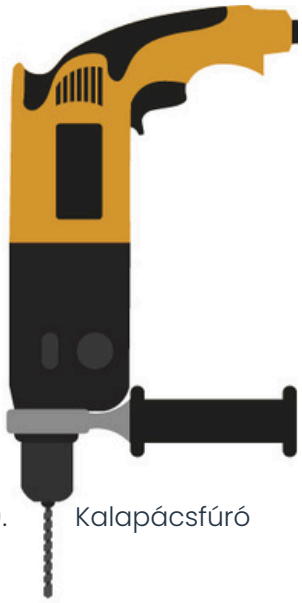

Kalapácsfúró

Online kézikönyv telepítési videóval: www.lightswing.eu/manual

Bevezetés

A mai naptól kezdve könnyedén 360°-ban elforgathatja függőfényét. Ezzel a kézikönyvvel végigvezetjük Önt ezen a 7 egyszerű telepítési lépésen.

Fontos, mielőtt elkezdenéd

- A Lightswing® kompletten és előre összeszerelve kerül kiszállításra.
- A Lightswing® egy kiváló minőségű termék, amely nem igényel karbantartást
- A jótállási időszak két év, a felhasználási feltételeinkben (www.lightswing.eu/terms-and-conditions) meghatározottak szerint.

Műszaki adatok

Fordulótávolság	360°
Fényerő-szabályozóhoz alkalmas	Igen
LED-meghajtóhoz vagy transzformátorhoz alkalmas	Igen
Nedves helyekre alkalmas	Igen
Fényforrást is beleértve	Nem
Csúszóanyák közötti távolság	3,5 - 8 cm
A függőfény maximális súlya	10 kg
Méretek	17,5 x 1,7 cm
Súly Lightswing® Zero	0,4 kg

A csomagodban


Csavarok (6. lépés)



Fúrófej (4. lépés)



Alaplemez

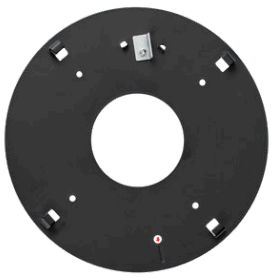

Fedél



1. lépés

Távolítsa el a fedél oldalán található csavart. Fogja meg a fedelet, és forgassa el az alaplapot balra a kioldáshoz.






2. lépés

• Jelölje meg a furatok helyét a mennyezeten. Használja az alaplap kerek, előre fúrt furatait.
Megjegyzés: Ha a Lightswing® Zerót véletlenszerű helyre telepíti, és a kábel oldalról érkezik, ügyeljen arra, hogy az alaplapon található piros nyíl a kábellel egy vonalban legyen.
• Fúrja ki a megjelölt lyukakat 4 mm-es fúróval, és helyezze be a tipliket.

Fúrjon lyukakat



Piros nyíl jelzés

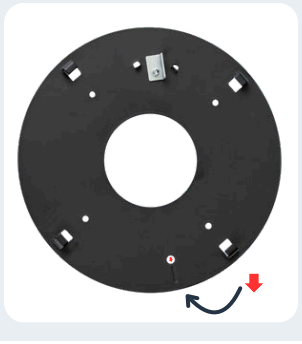

3. lépés

Rögzítse az alaplapot 4 db 4/4,55 mm-es univerzális hengeresfejű csavarral.
Megjegyzés: A Lightswing® Zero kapcsolódoboz vagy elektromos kábel fölé kerül felszerelésre? Először fűzze át a kábeleket a középső lyukon.

4. lépés

Ellenőrizze, hogy a függőfény konzolja illeszkedik-e a Lightswing® Zerohoz. Helyezze a függőfény konzoljának furatait a csúszóanyák furatai fölé. Illeszkedik a konzol?
IGEN: folytassa az 5. lépéssel.
NEM: jelölje meg a csúszóanyák legtávolabbi helyzetét a konzolon, és fúrja ki a lyukakat a mellékelt fúrófejjel.

Csúszóanyák



5. lépés

• Először rögzítse a fedőlemezt az alaplemezhez.
Megjegyzés: Véletlenszerű helyre telepíti a Lightswing® Zerót?
IGEN: Nyomja ki a fedőlapon piros nyíllal jelölt kivágást, és vezesse át rajta a kábelt.
NEM: Először vezesse át a kábeleket a középső lyukon. Csúsztassa a sárga takaróblokkokat az alaplap kampóira, fordítsa el őket jobbra a rögzítéshez, majd helyezze vissza a csavart.

Kivágás



6. lépés

Csavarozza a függőfény konzolját a Lightswing® Zero csúszóanyáira a mellékelt csavarokkal.

7. lépés

Kövesse a függőfény szerelési utasításait.